

# スターミキサー STR-Nシリーズ

取扱説明書

### ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

## <u></u>危険

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
- ②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
- ③機械の動作中は安全カバーを取り付け、ミキサー内部への身体や衣服などの巻き込みに注意してください。 安全カバーは別売のオプション品です。
- ④モルタル混練用ミキサーとして製作しているため、原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具・食品・医療・飲料への用途に使用しないでください。
- ⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- ⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
- ⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

## <u></u> 警告

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

①保管時は安全のため、撹拌羽根を外して保管してください。

# 

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①アースは必ず接地してください。
- ②モータやスイッチなどの電気部品に直接水がかからないようにしてください。
- ③錆防止とセメントの侵入を防ぐために、撹拌羽根と下カム上部の接合するカム部にグリスを塗ってください。 洗浄後はグリスの追加をしてください。
- ④錆防止、セメントの付着防止、摩耗防止のために、開口部とドラムシャフトの回転部に注油をしてください。

### 什 様


### ■スターミキサー STR-Nシリーズ 仕様表


			2型			2.8型			3.5型		4.5型	
品		名	Low	HIGH	HIGH アップダウン	Low	HIGH	HIGH アップダウン	Low	HIGH	Low	HIGH
型		番	STR-N2L	STR-N2H	STR-N2UD	STR-N2.8L	STR-N2.8H	STR-N2.8UD	STR-N3.5L	STR-N3.5H	STR-N4.5L	STR-N4.5H
推	奨 混 練 量 *1		60L			80L			100L		150L	
動		力		400W		750W					1,000W	
電		源 単相AC100V										
定	定格		6.8A:50Hz 5.8A:60Hz				11.9A:	50Hz 10.4	√:60Hz		14.0A:50Hz 12.5A:60Hz	
ド	ラム 寸法		φ610mm×345mm			φ665mm×345mm			φ780mm×345mm		φ900mm×360mm	
4	法*2	巾	760mm	765mm	950mm	760mm	765mm	950mm	1,085mm			
		奥行	680mm			710mm			830mm		950mm	
		高さ	810mm	1,0!	50mm	810mm	1,05	55mm	900mm	1,055mm	900mm	1,055mm
重		量*2	63kg	65kg	68kg	78kg	80kg	83kg	102kg	106kg	124kg	128kg
付	属	H	シュート						シュート セメント台			


A:内羽根板 B:外羽根板 C:三角羽根板 D:補助羽根板

※各羽根板を固定しているボルト・袋ナット・Sワッシャ・平ワッシャは全て共通です



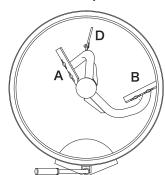

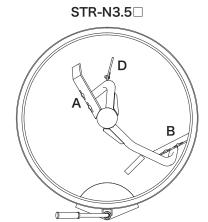

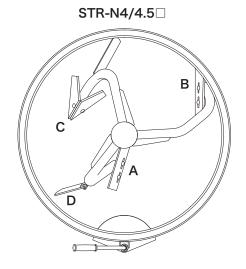


### 各部名称(本体)


- ①安全カバー(オプション)
- ②吐出口ハンドル
- ④吐出口 ⑤シュート
- ③運転/停止スイッチ
- ⑥モータカバー
- ⑦電源ケーブル 4.5m ⑩完成羽根 ⑧接地電源プラグ
- 9ドラム
- ⑪下カム


(2) こぼれ止め

- ③ドラムシャフト
  - **(4)モータ ⑤フレーム**
- 16車輪×4 ⑰補助車輪×2
- (アップダウンタイプのみ)

### (代表例)STR-N2.8H

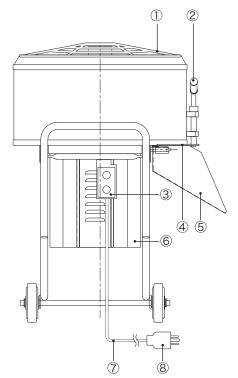

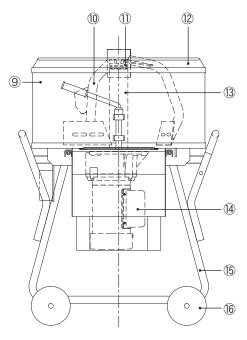

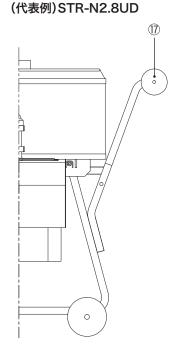

安全カバー(ミキサーカバー)は別売のオプション品です。付属品ではありませんのでご注意ください。



総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06 (6227) 8001 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 名古屋営業所 〒476-0006 愛 知 県 東 海 市 浅 山 3 丁 目 1 2 1 ☎052(604)0780 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222 大阪工場〒573-0131大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751