信頼と安心のブランド
OKASAN
http://www.okasankikou.co.jp

縦2槽ミキサーアジテータ

インバータ変速 ｜1.5kW×2 **OKZ-160V**

取扱説明書

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠危険	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
③機械の動作中はミキサー用安全カバーおよびアジテータ用安全カバーを取付け、ミキサーおよびアジテータ内部への身体や衣服の巻き込みに注意してください。
④セメントスラリー製作用ミキサーとして製作しているため、原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具・食品・医療・飲料への用途に使用しないでください。
⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

⚠警告	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

①保管時は安全のため、ミキサーおよびアジテータのカクハン羽根を外して保管してください。

⚠注意	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 物的損害（製品の故障など）が想定される内容を示しています。

①アースは必ず接地してください。
②モータやブレーカおよびスイッチなどの電気部品に直接水がかからないようにしてください。
③錆防止とセメントの侵入を防ぐために、カクハン羽根と下カムの接合部にグリスを塗ってください。洗浄後はグリスの追加をしてください。

仕　様

■縦2槽ミキサーアジテータ インバータ変速 OKZ-160V　仕様表

型　番	OKZ-160V	
	ミキサー部（上槽）	アジテータ部（下槽）
容　量	270L	290L
推奨混練量	各160L	
羽根型番	OKZ-K160	
回転数	最小50～最大117rpm	
変速方式	インバータ変速	
動　力	各1.5kW-4P	
電源電圧	三相AC200V	
定　格	各6.8A	
全体寸法	幅850×奥行1,545（ステップ立上時1,810）×高さ1,515㎜	
全体重量	450kg（電源コード10m含む）	

※折り畳み式ステップ　耐荷重150kg

■付属品
- ●ミキサー用安全カバー　OKZ-CV160U
- ●アジテータ用安全カバー　OKZ-CV160D
- ●サクションケース
- ●アジテータフィルター

■オプション
- ●ミキサー・アジテータ用セーフティスイッチ
- ●アジテータドレンバルブ 50G
- ●セメント台　OKZ-SM2

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

各部名称(本体)

■各部名称

①サクションケース
②サクションケース差込口
③アジテータ用安全カバー(型番:OKZ-CV160D)
④サクションケース差込口フタ
⑤吊カン×2
⑥ミキサー用安全カバー(型番:OKZ-CV160U)
⑦アジテータ用セーフティスイッチ(近接センサ)※オプション
⑧アジテータフィルター
⑨ミキサー用セーフティスイッチ(近接センサ)※オプション
⑩アジテータ(下槽)
⑪カクハン羽根×2(型番:OKZ-K160)
⑫下カム×2
⑬カクハン羽根固定ボルト×2
⑭ミキサー吐出バルブ
⑮ミキサー(上槽)
⑯アジテータドレンバルブ 50G ※オプション
⑰アジテータドレン用フタ
⑱アジテータドレン(排出口)
⑲リフト爪差込口
⑳モータ×2
㉑収納スペース
㉒制御盤
㉓防汚カバー
㉔安全ロックピン受金具
㉕ステップステー受金具
㉖ステップステー
㉗折り畳み式ステップ
㉘安全ロックピン

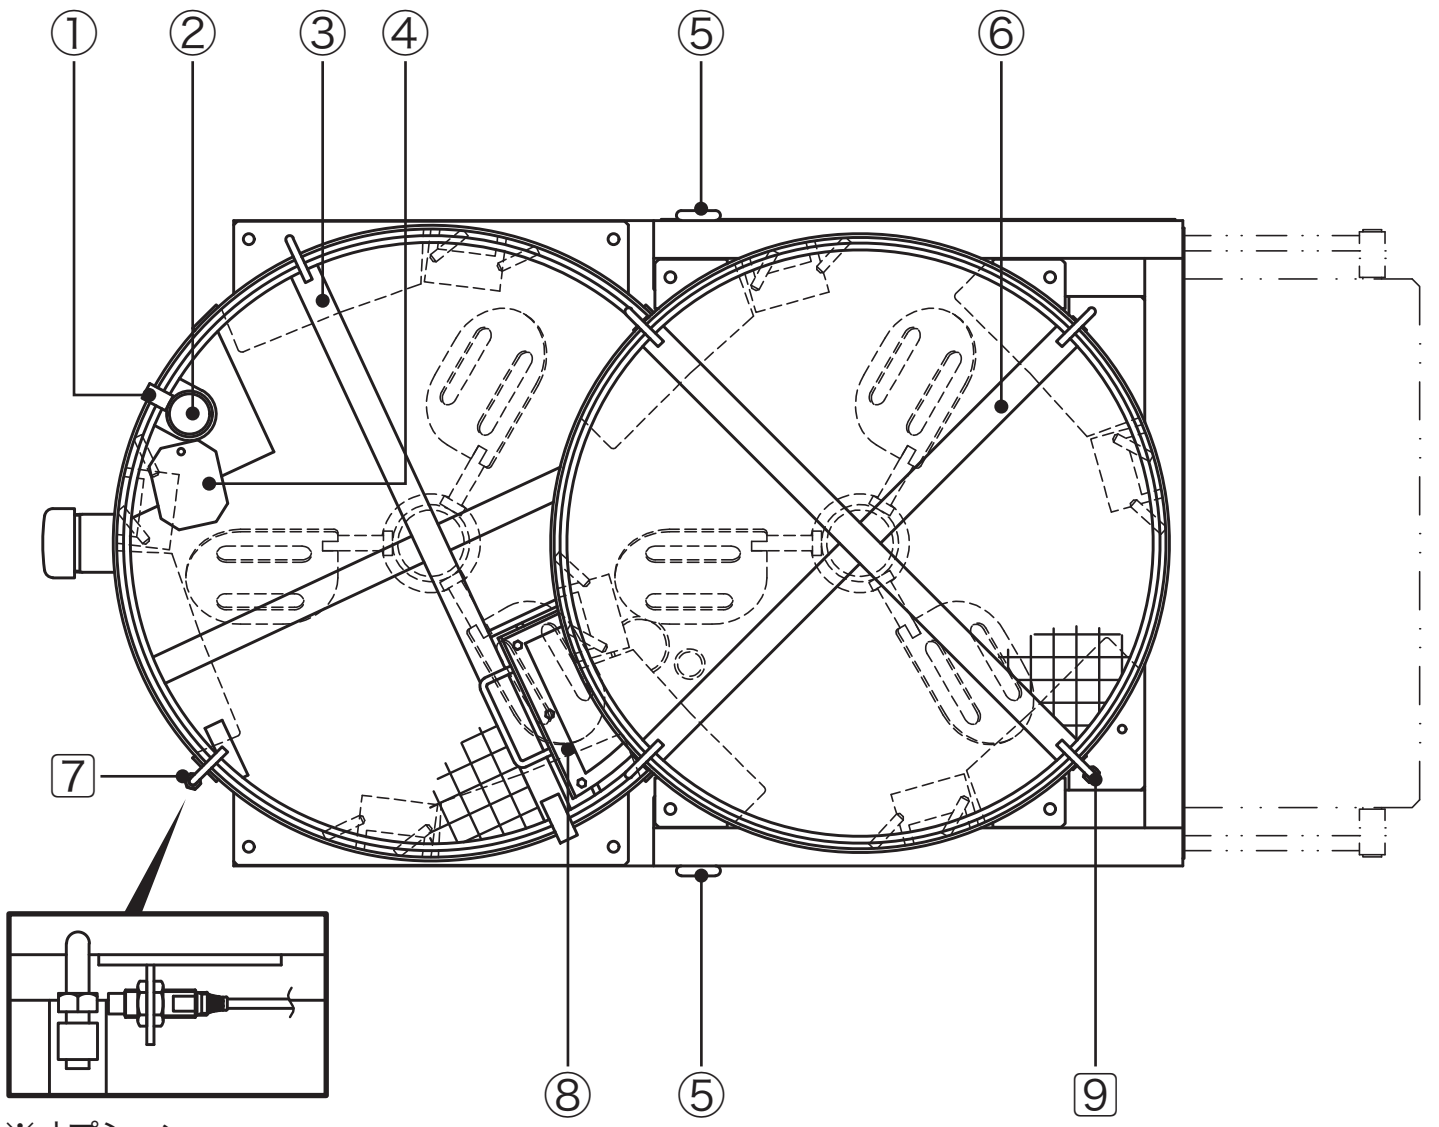

※オプション
セーフティスイッチ拡大図

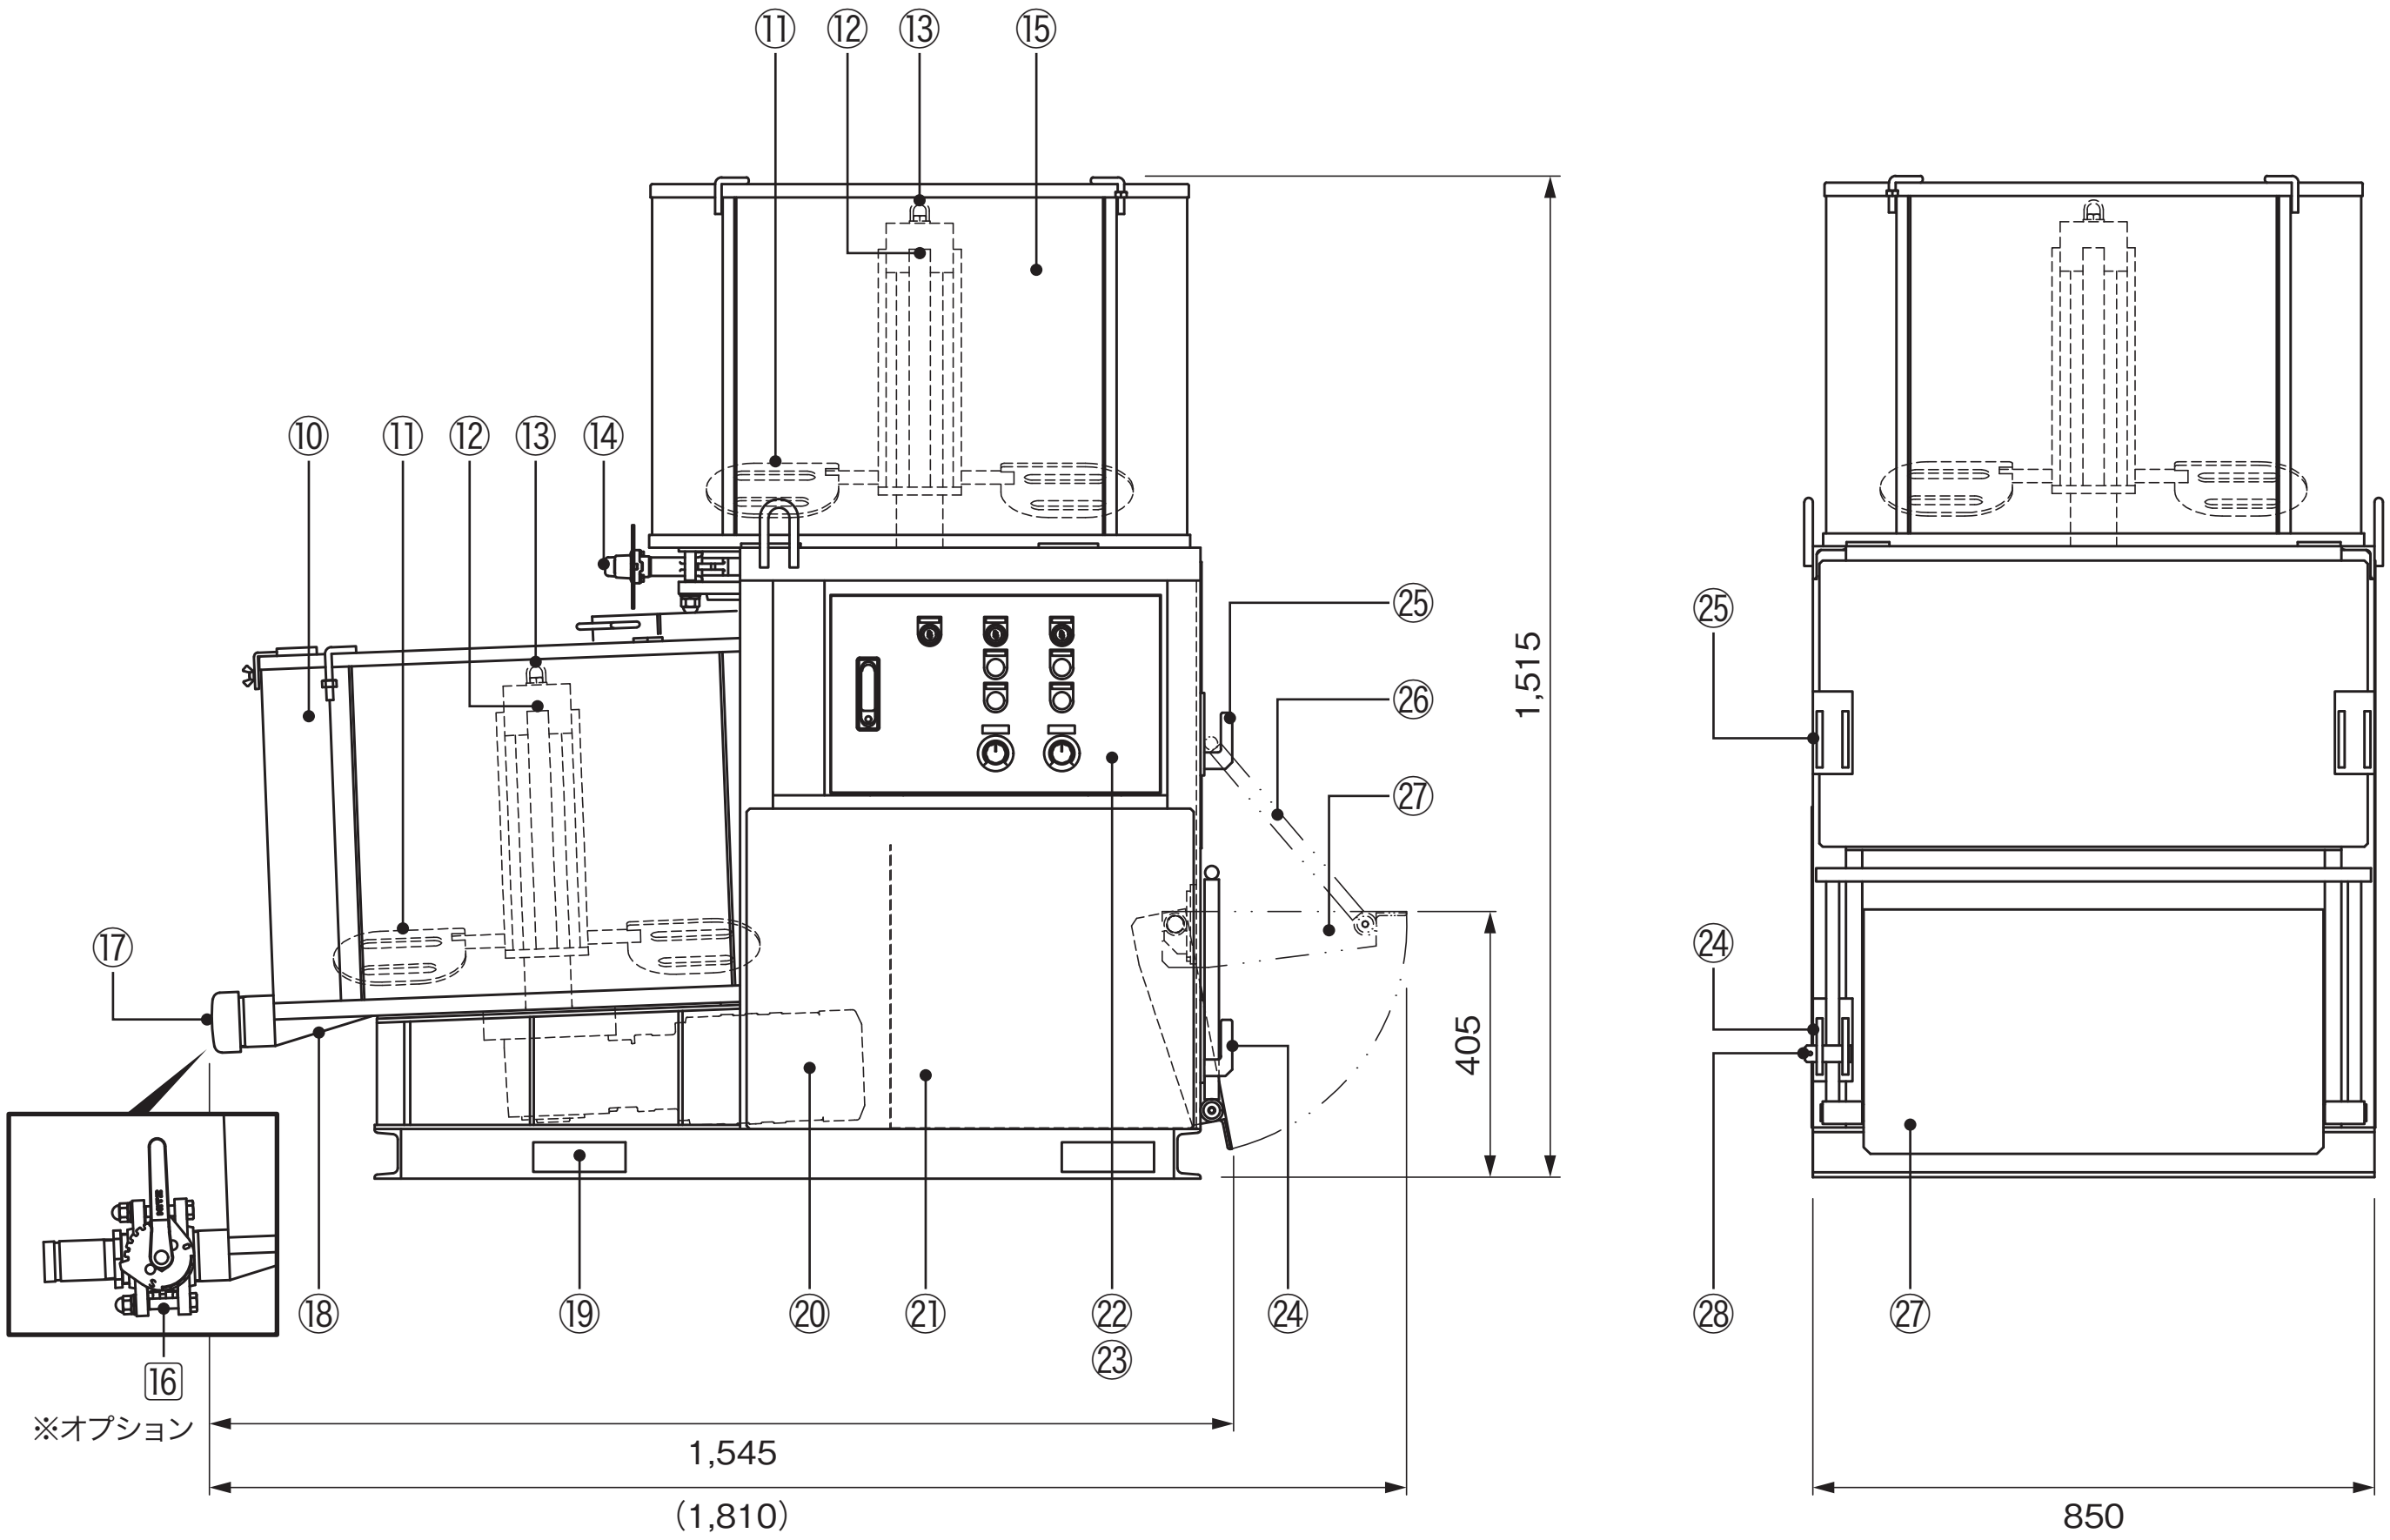

折り畳み式ステップの使用方法と注意点

1. 折り畳み式ステップは⑮ミキサーへの材料投入用で、耐荷重は150kgです。用途以外のご使用はお止めください。耐荷重以下でご使用ください。
2. 使用する際は、㉖ステップステーを㉕ステップステー受金具に掛けて㉗ステップを水平にしてください。
3. 保管、運搬時に収納する際は、㉗ステップと㉖ステップステーを折り畳み、㉔安全ロックピン受金具に㉘安全ロックピンを通し、㉗ステップと㉖ステップステーを固定してください。
4. 指などを挟まないようにご注意ください。
5. 収納時に㉘安全ロックピンを外すと、㉖ステップステーが倒れてくることがありますので、ご注意ください。
6. 電源コードを挟まないようにご注意ください。

各部名称（制御盤）

■各部名称

①電源入ランプ
②アジテータ異常ランプ
③アジテータ運転スイッチ
④ミキサー異常ランプ
⑤ミキサー運転スイッチ
⑥ミキサー停止・リセットスイッチ
⑦ミキサー回転数調整ボリューム
⑧アジテータ停止・リセットスイッチ
⑨アジテータ回転数調整ボリューム
⑩電源コード 10m
⑪電源プラグ
⑫コネクタボディ付引込コード
⑬電源ブレーカスイッチ
⑭セーフティスイッチ用リレー
※オプション使用時のみ
⑮アジテータ用インバータ
⑯ミキサー用インバータ
⑰端子台

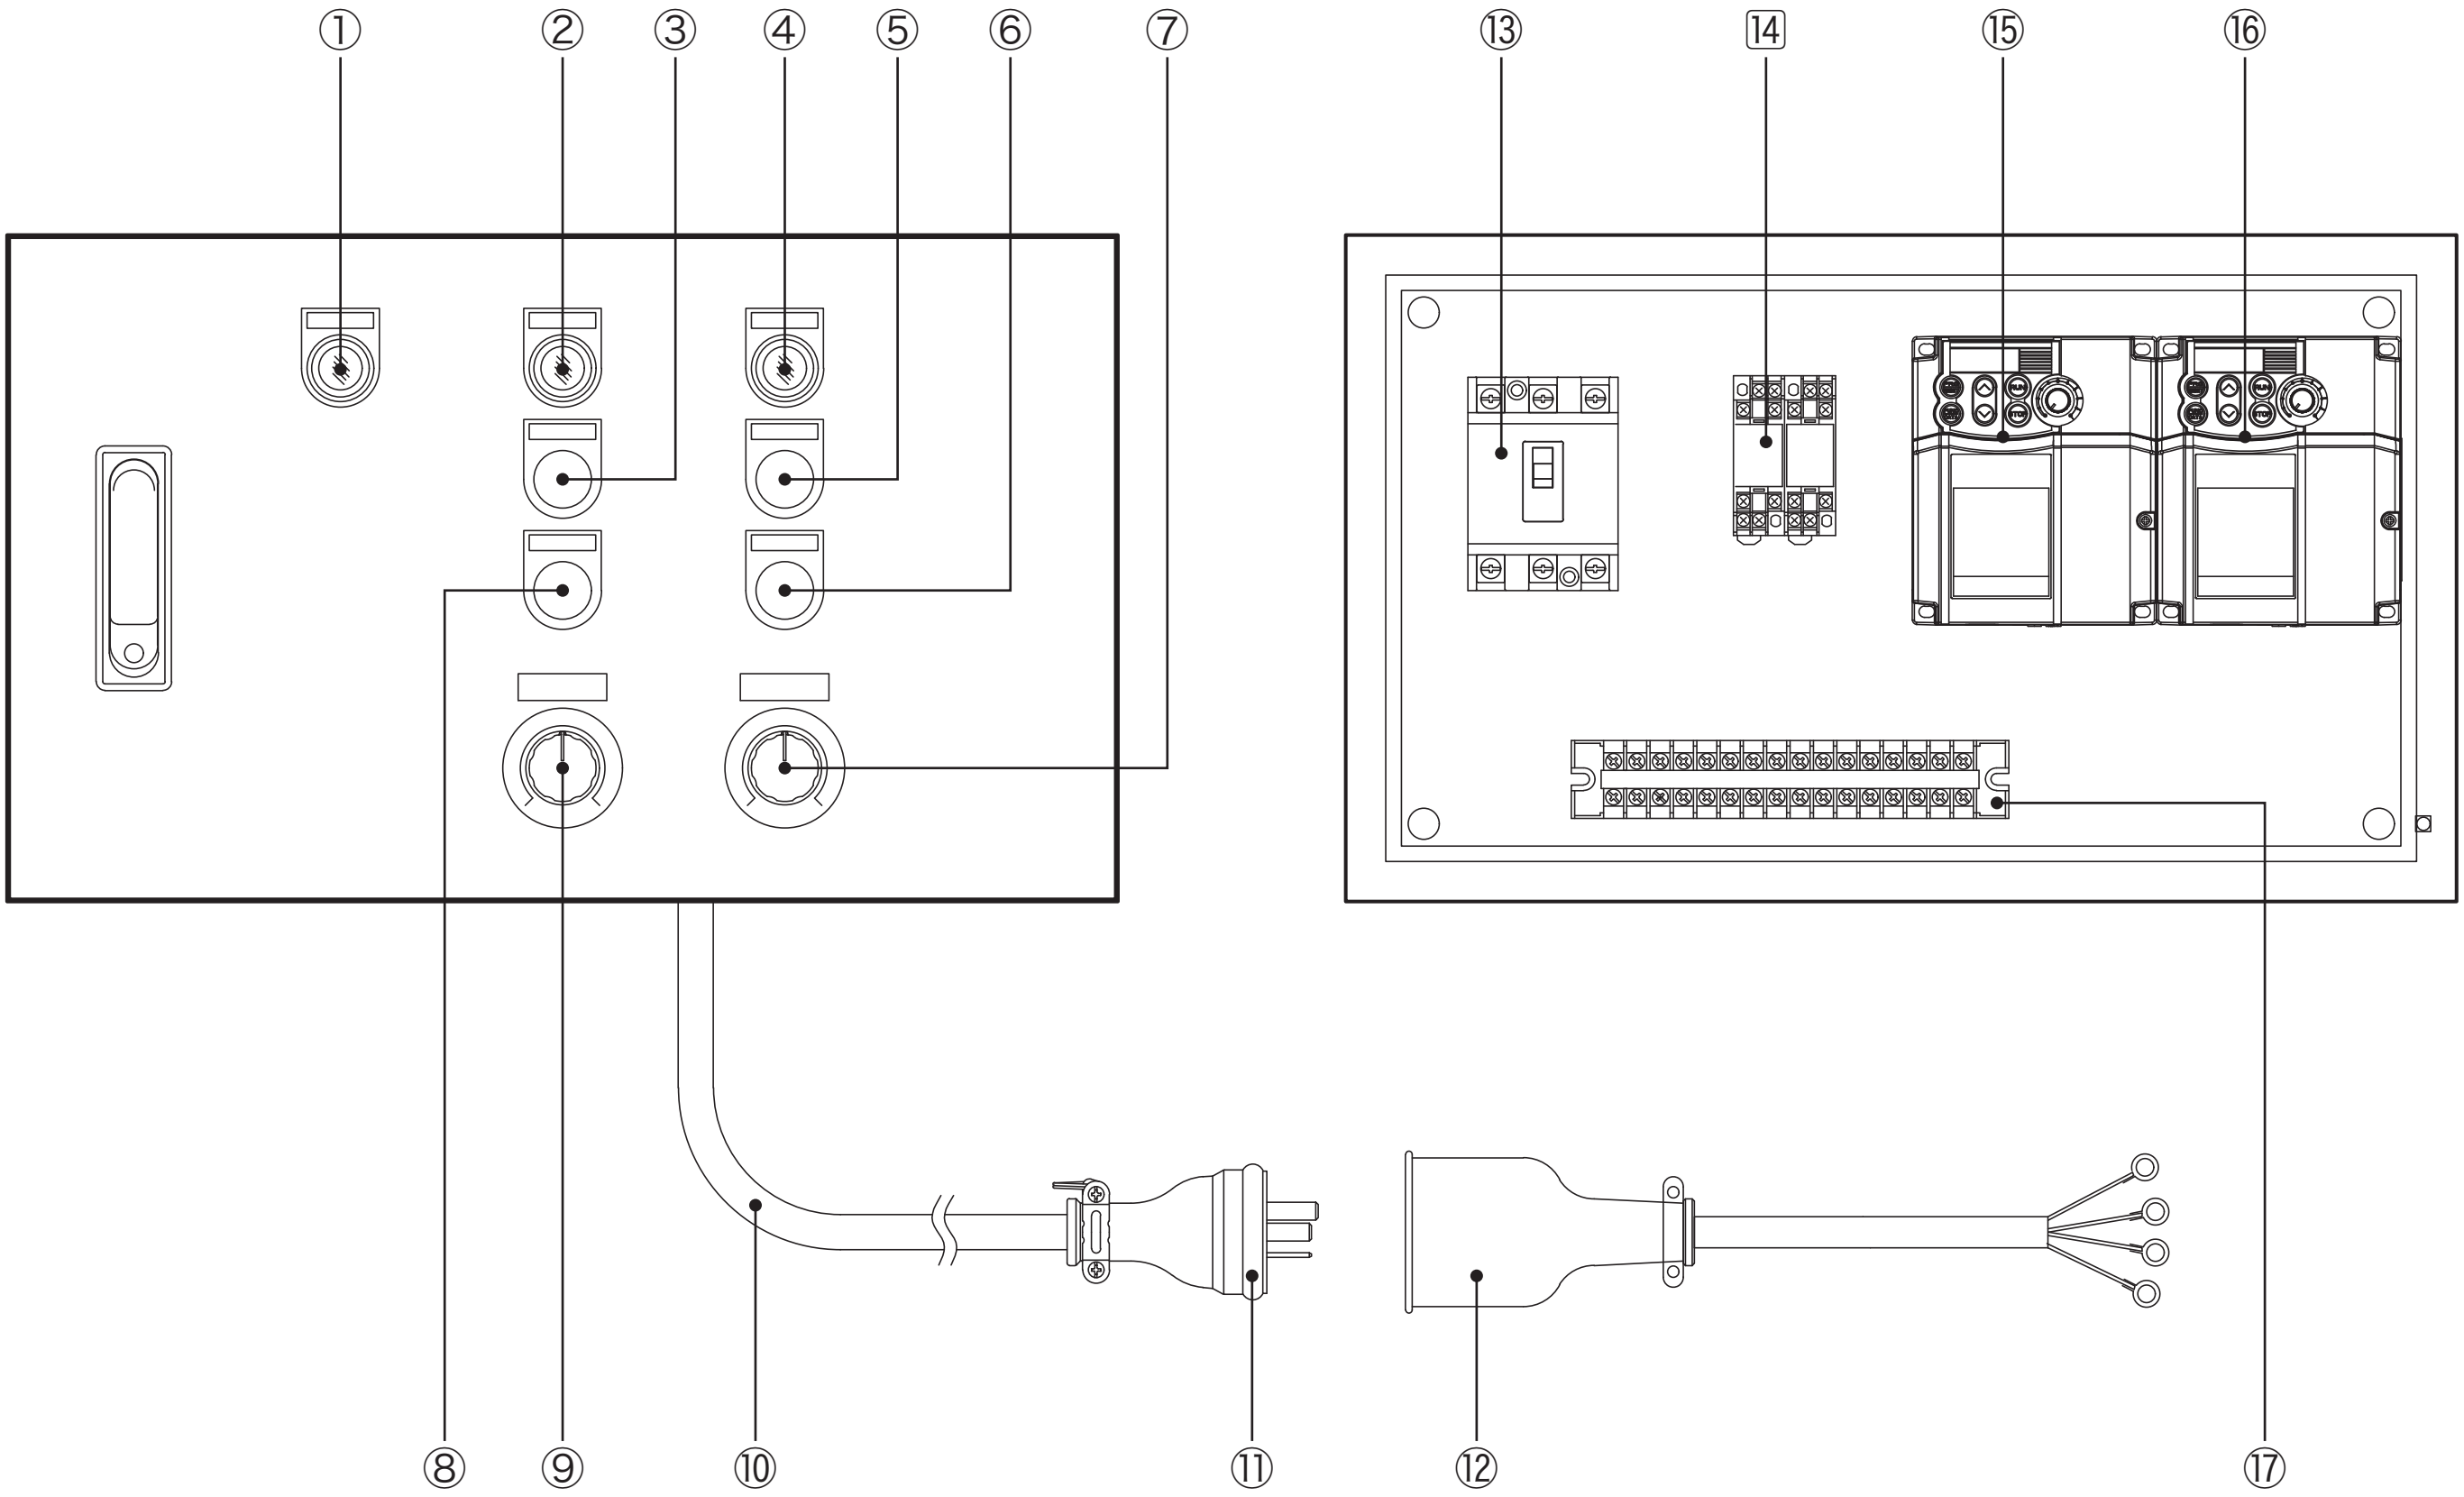

ご注意

●三相200V配線について

本機は（R・赤）（S・白）（T・黒）（アース・緑）で色別しています。UVW表記の場合は（U・赤）（V・白）（W・黒）（アース・緑）となります。

●正相／逆相運転について

本機はインバータユニットを介した運転となる為、一次側電源接続の正相、逆相は問題になりません。

『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
OKASAN
http://www.okasankikou.co.jp
総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

第2版 2021年12月