


# OKP/OKG-20ME

## 部品リスト

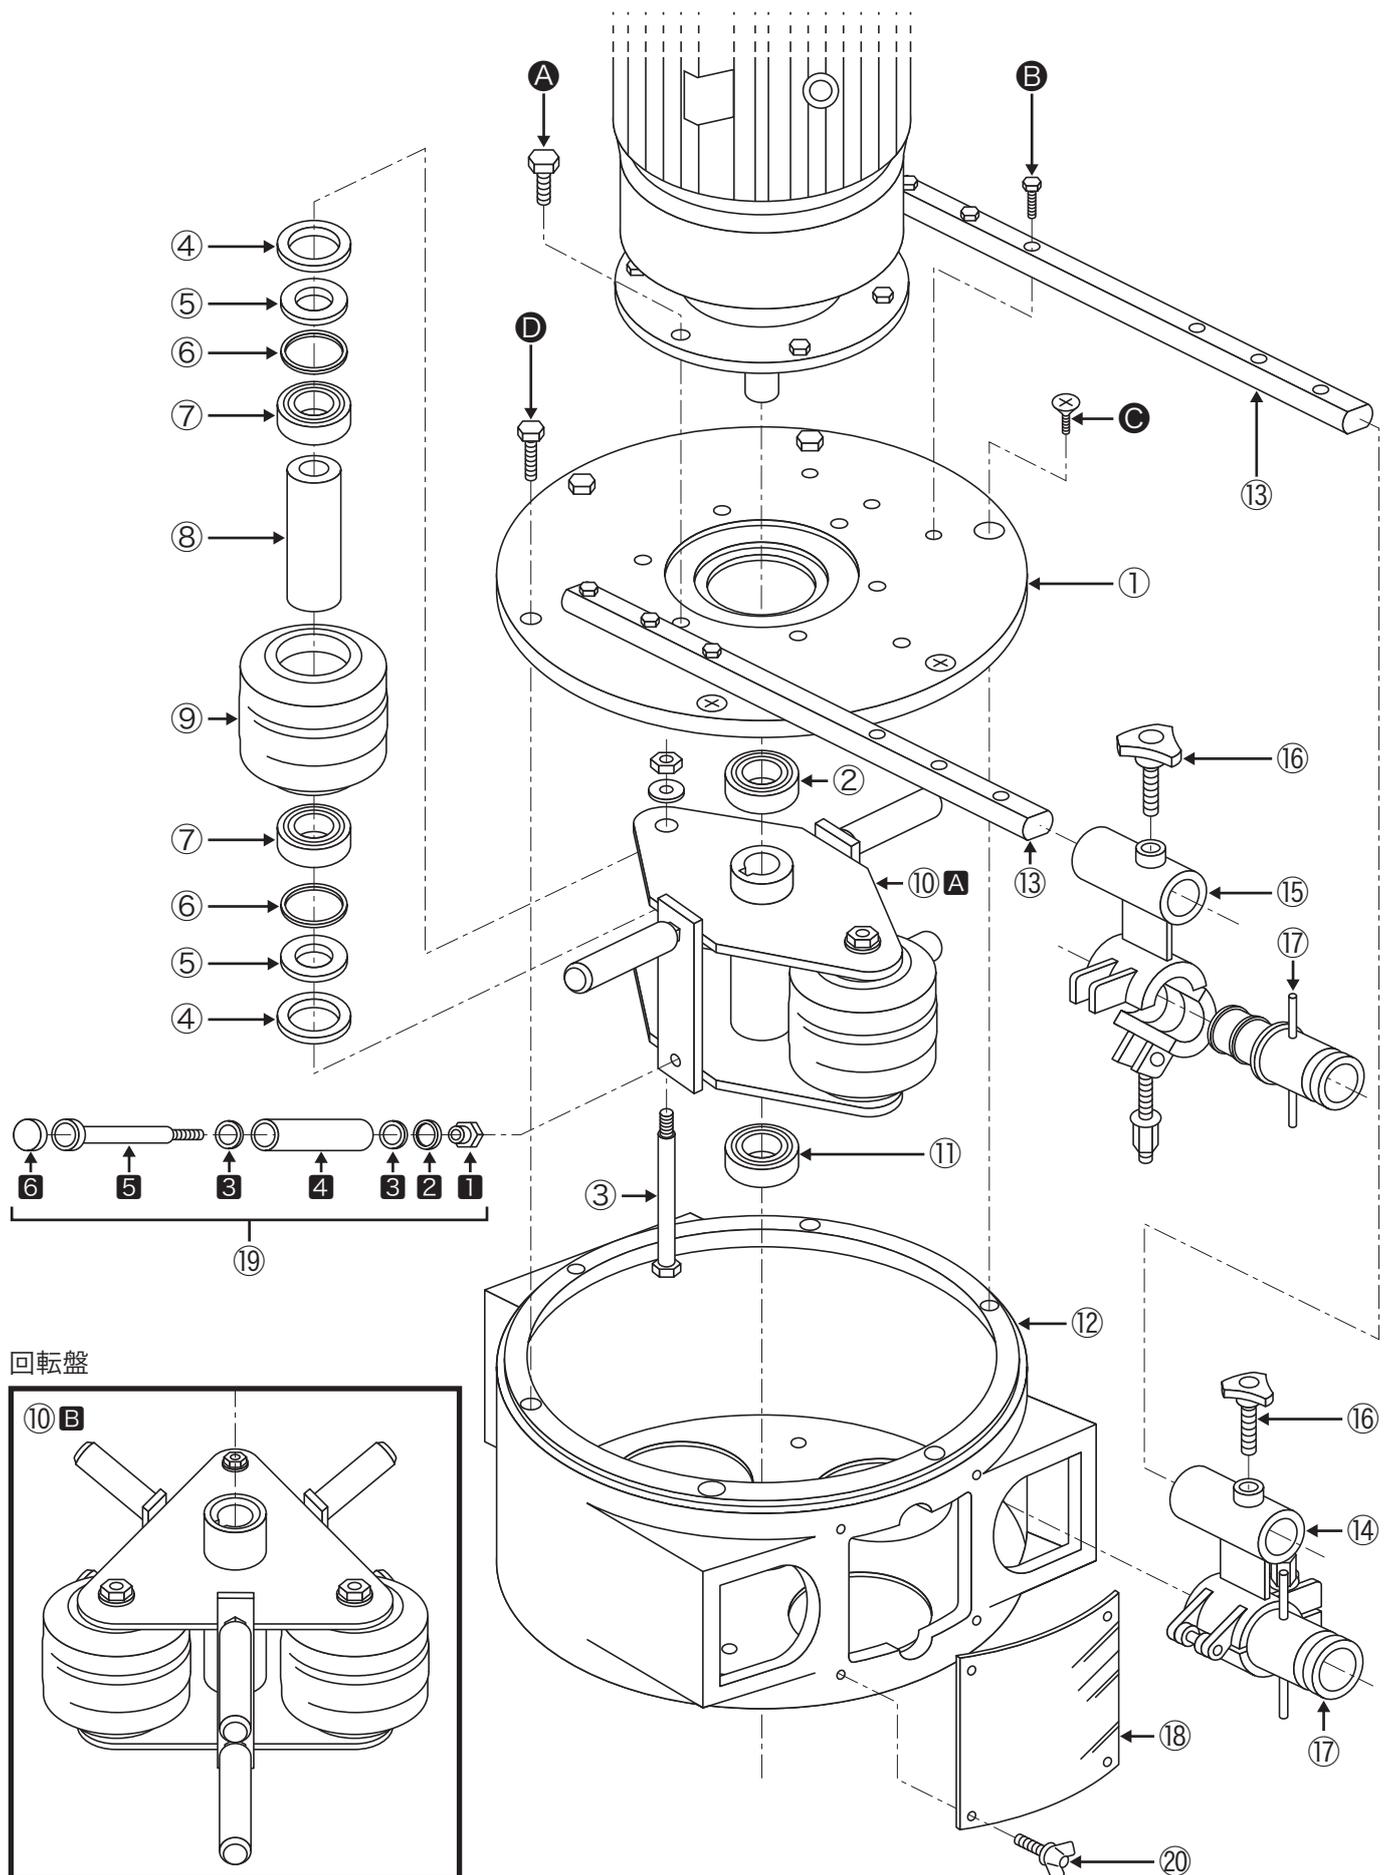

# OKP/OKG-20ME 部品リスト



※**A**・**B**2種類の表記がある部品は、**A**がOKP用、**B**がOKG用です。

見出番号	品名	個数	備考
①	ドラムフタ	1	
②	ドラムフタ側ベアリング	1	6010接触シール式
③	主ローラーピン	<b>A</b> 2 <b>B</b> 3	M16SW・PW・N付
④	オイルシール	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	TC35529
⑤	ベアリング押え	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	
⑥	Oリング	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	P25
⑦	ベアリング	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	6205接触シール式
⑧	スリーブ	<b>A</b> 2 <b>B</b> 3	
⑨	主ローラー	<b>A</b> 2 <b>B</b> 3	
⑩	回転盤	1	<b>A</b> 2点式 <b>B</b> 3点式
⑪	ドラムベアリング	1	6207接触シール式
⑫	ドラム	1	
⑬	ガイドシャフト	2	
⑭	ワンタッチ吐出・吸込みバンド(右)	1	
⑮	ワンタッチ吐出・吸込みバンド(左)	1	
⑯	ノブボルト	2	M10×25L
⑰	吐出・吸込カップリング	2	40G
⑱	点検マドードラム正面側	1	塩ビ
⑲	ガイドローラーASSY	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	
	① ガイドローラーナット	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	
	② Oリング	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	P20
	③ ベアリング	<b>A</b> 8 <b>B</b> 12	6802接触シール式
	④ ガイドローラー	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	
	⑤ ガイドローラーピン	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	
⑳	⑥ パッキン	<b>A</b> 4 <b>B</b> 6	NR
	座金付蝶ボルト	4	M6×12L

見出番号	品名	個数	備考
<b>A</b>	六角ボルト	6	M10×25L SW
<b>B</b>	六角ボルト	6	M8×35L SW・PW
<b>C</b>	皿ネジ	3	M8×20L
<b>D</b>	六角ボルト	3	M8×20L SW

# OKP/OKG-20ME

## 電装部品リスト

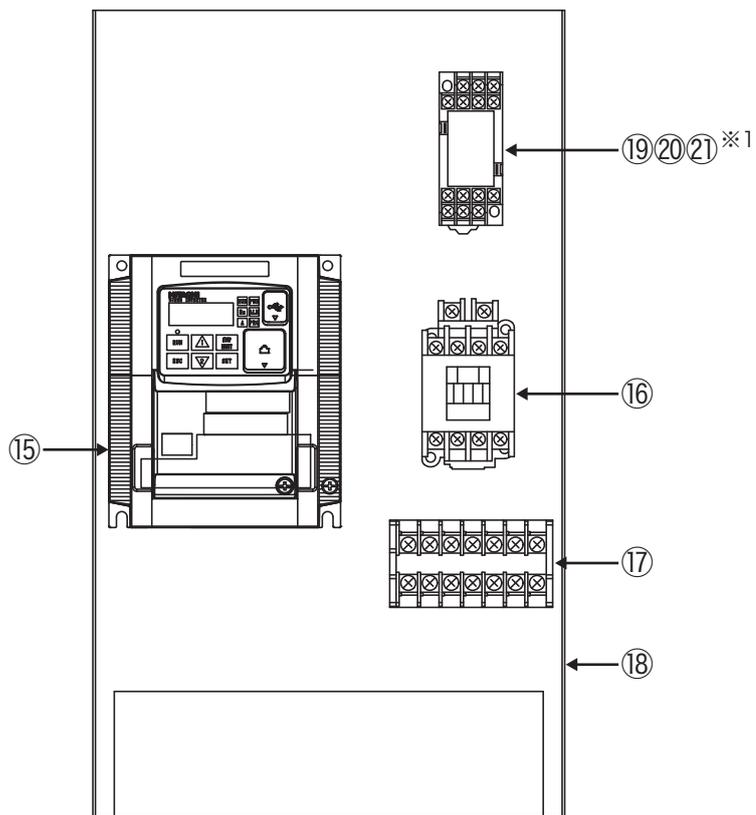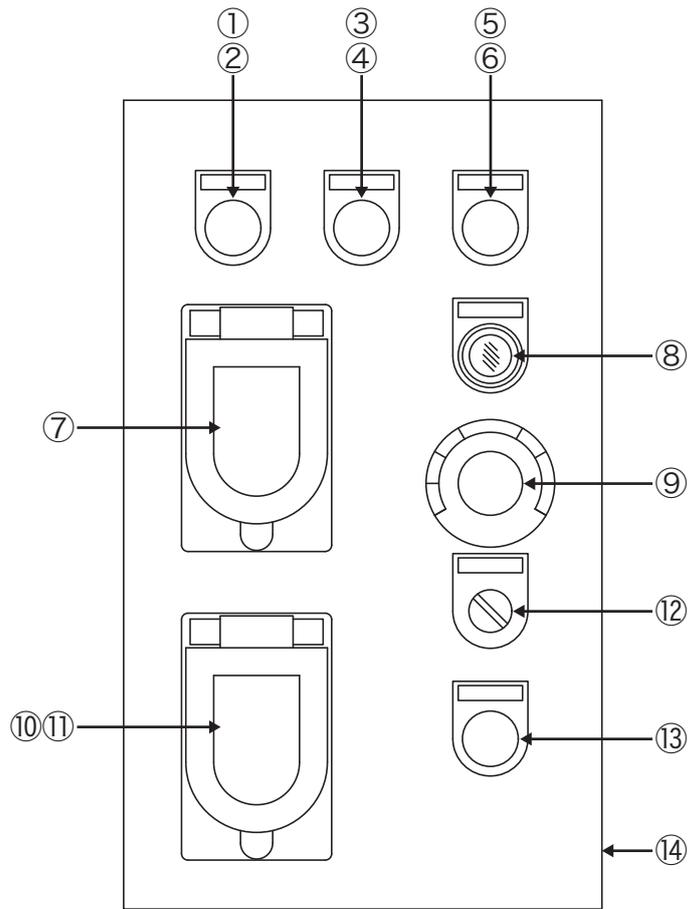

## OKD-30P 電装 部品リスト

見出番号	品名	備考	
①	正転スイッチ黒	IDEC ABS-210NB	
②	正転スイッチカバー黒	IDEC OCS-11B	
③	逆転スイッチ緑	IDEC ABS-210NG	
④	逆転スイッチカバー緑	IDEC OCS-11G	
⑤	停止・リセットスイッチ赤	IDEC ABS-211NR	
⑥	停止・リセットスイッチカバー赤	IDEC OCS-11R	
⑦	周波数表示カバー	神保電器 防滴プレート836(55mm×45mm角)	
⑧	インバータ異常ランプオレンジ	IDEC APS-122DNA	
⑨	吐出量調整ボリューム	抵抗器	東京コスモス RV30YN20SB302
		モールドツマミ	サトーパーツ K-2195-M
		目盛	φ55mm 目盛銘盤
⑩	リモコンコンセント	明工社 MH2876	
⑪	リモコンコンセントカバー	神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm)	
⑫	運転スイッチ(本体/リモコン)切替スイッチ	IDEC ASS-211N+1a	
⑬	電源ランプスイッチ緑	IDEC AOLS22611DNG	
⑭	操作パネル		
⑮	インバータ	入力電圧三相200V 1.5kW	
⑯	マグネットスイッチ	富士電機 SC-0 コイル AC200V	
⑰	端子台	東洋技研 PTU-30-7P	
⑱	制御BOX		
⑲	リレー ※1	オムロン MY4NDC24V	
⑳	リレー用ソケット ※1	オムロン PYF-14A	
㉑	リレー用保持金具 ※1	オムロン PYC-A1	
電源コード	電源コード	1CT 2SQ×4C×10m	
	プラグ	明工社 MP2520	

※1 日立産機システム製インバータ仕様のみ各1ヶの追加部品



『練って』『送る』機械を創る  
**岡三機工株式会社**  
<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001  
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771  
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780  
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911  
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222  
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751